


LOGOSOL



LOGOSOL B701

KIT DE MISE A NIVEAU

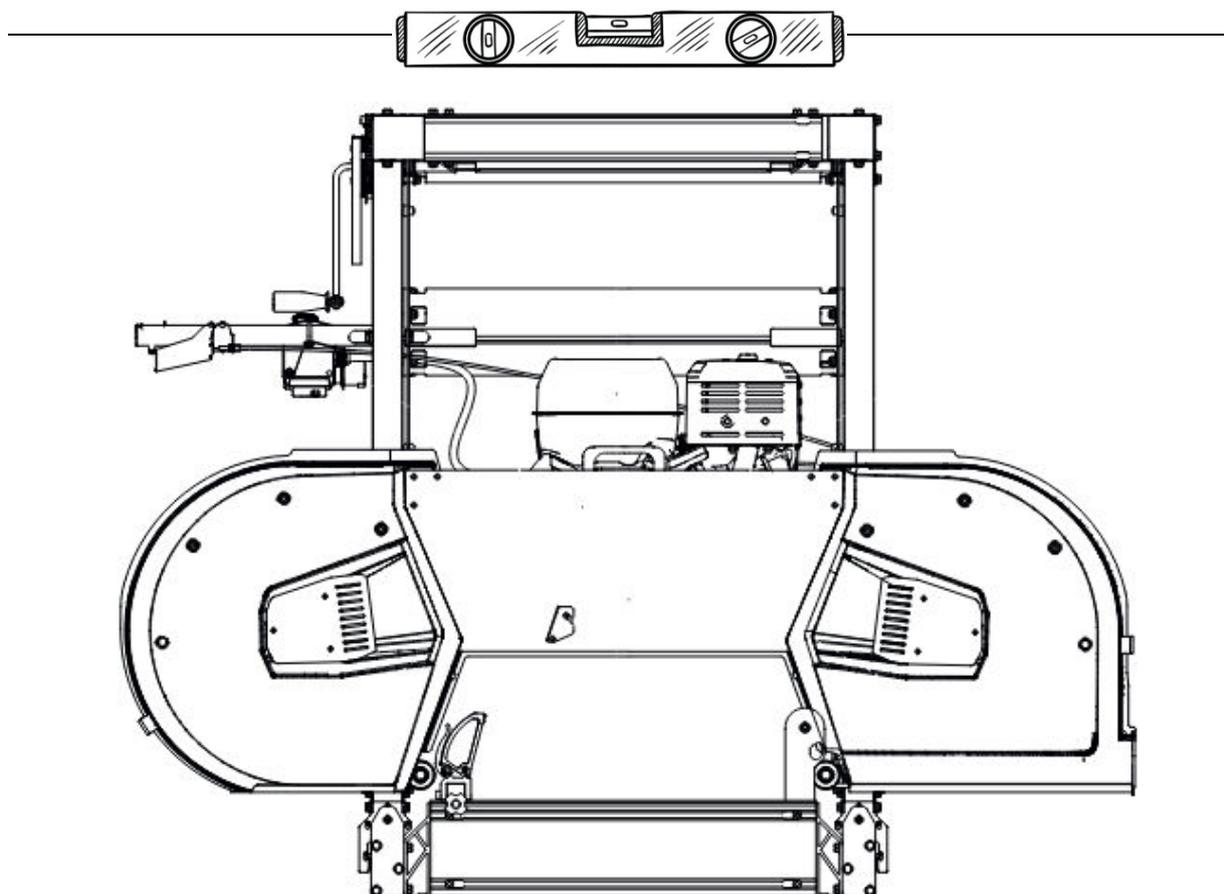

INTRODUCTION :

Contenu du kit LOGOSOL B701 :

- 10 pieds ajustables
- 20 écrous (pour fixation des pieds)
- 28 vis à bois (pour fixation des réglettes)
- 4 platines d'extrémité (pour liaison des sections aux extrémités)
- 6 réglettes de fixation (à insérer dans les traverses)

Matériel nécessaire :

- Scie circulaire ou scie à main
- Perceuse-visseuse
- Mètre
- Niveau à bulle
- Mèche bois de 8 mm
- Mèche bois de 16 mm
- Crayon

Étapes de montage :

1. Préparation des sections en bois

Sciez ou procurez-vous des poteaux en bois d'au moins **115,5 cm de longueur**, avec une section minimale de **8 × 8 cm**. Il est possible d'augmenter la largeur pour plus de stabilité.




2. Perçage des sections

Réalisez des avant-trous centrés **et à 4 cm** à chaque extrémité à l'aide d'une mèche de **8 mm**, puis percez définitivement avec une mèche de **16 mm**.



3. Installation des pieds

Vissez un écrou avec épaulement vers le haut sur la tige filetée du pied, insérez le pied dans l'un des trous, puis vissez le second écrou par-dessus. Répétez l'opération pour le second trou.

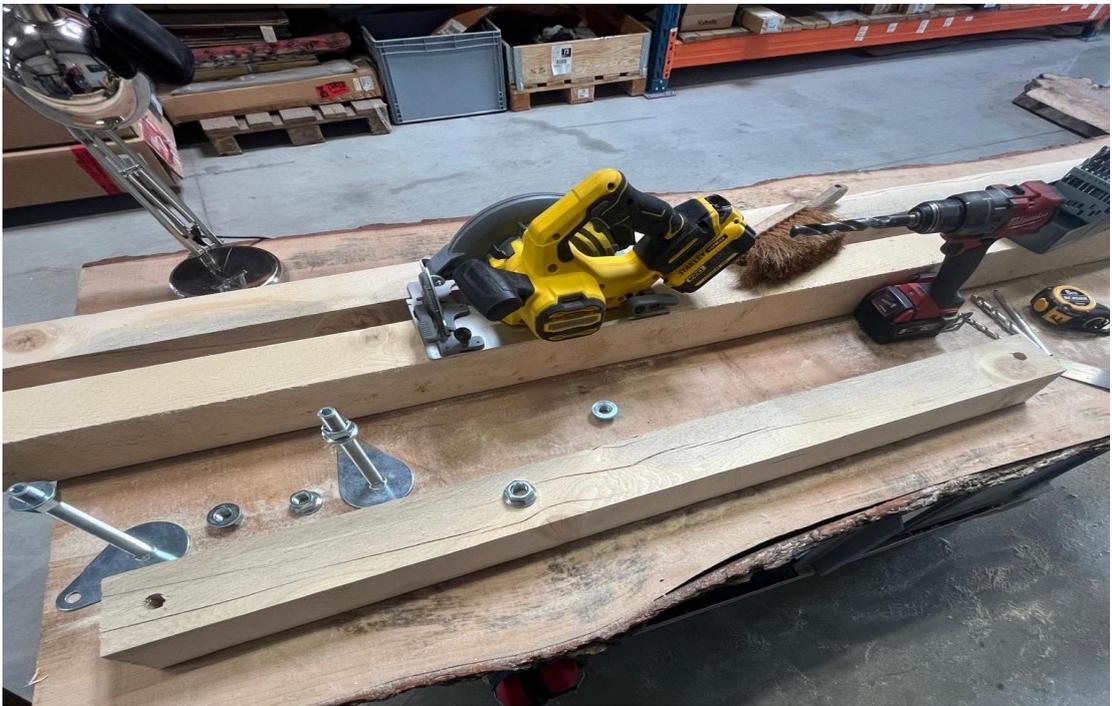

4. Positionnement sous la scie

Placez les sections équipées de leurs pieds **sous la scie**, en veillant à ce qu'elles dépassent de **10 cm de chaque côté**.



5. Fixation des traverses

Reliez les sections à l'aide des **réglettes de fixation**, à insérer dans **chaque traverse et de chaque côté**, puis vissez-les à l'aide des **vis à bois** fournies.

⚠ Précaution pour les supports de grume

Pour les traverses équipées de **supports de grume**, ne fixez les réglettes

que **d'un seul côté** afin de permettre le mouvement libre du support sans contrainte.



6. Fixation des sections d'extrémité

Positionnez les sections aux **extrémités de la scie** (au début et à la fin), puis utilisez les **pièces de fixation prévues** pour relier l'ensemble comme illustré ci-dessous.



7. Mise à niveau finale

Une fois toutes les sections en place, **mettez la scie à niveau** en ajustant les **écrous et contre-écrous** des pieds. Utilisez un **niveau à bulle** et, si nécessaire, une **règle de maçon** pour garantir une surface parfaitement plane, essentielle pour réaliser des sciages précis.

